


「冷媒測漏計」操作步驟：

- | | |
|-----------------|------------|
| ① 感測器 | ② 感測器保護套 |
| ③ LED 洩漏指示 | ④ 低感度按鈕 |
| ⑤ 高感度按鈕 | ⑥ 環境背景重置按鈕 |
| ⑦ 低電池電力指示 | ⑧ 電源開關 |
| ⑨ 電源開關&環境背景重置按鈕 | |
| ⑩ 電池蓋 | ⑪ 電池蓋螺絲 |

5-2 LED 亮燈顯示說明:

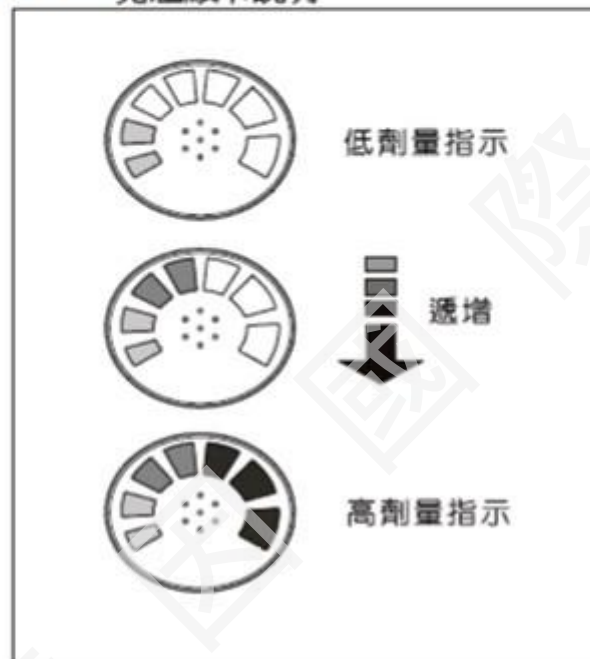

- (1) 按 ON/OFF 一次,開啟電源
- (2) 等待暖機,待機約 60~90 秒,直至燈號閃滅停止,會有” 嗶嗶” 二聲
- (3) 選擇” Lo” 靈敏,會亮二格燈號 (適用微量冷媒)
“Hi” 靈敏,會亮四格燈號 (適用洩漏量高環境)
- (4) 打開” 試測瓶” 測試正常,會看到指示燈升高亮燈
- (5) 開機動作如下:
持續按 ON/OFF 直到指示燈全數熄滅且會有” 嗶” 聲,即關機完成!

達因工控網 >> <http://www.umarket.com.tw>

斯馬特電子 >> <http://www.smartmeter.com.tw>